



# Käyttöohje

## Irrotettava pesutuki

### ENNEN KÄYTTÖÄ

Kookkaat sivusaranoidut ikkunat suositellaan tuettavaksi aina, kun niitä avataan pesun tai huoltotöiden vuoksi. Erityisen tärkeää puitteen tukeminen on, jos ikkunan leveys ylittää 1500 mm. Tuettu ikkuna on huomattavasti helpompi puhdistaa ja myös saranointi joutuu puitetukea käytettäessä vähemmälle rasitukselle.


Pihlan irrotettava puitetuki on tarkoitettu tukemaan avattua ikkunanpuitetta ikkunanpesun ja muiden huoltotoimenpiteiden yhteydessä. Tuen kantavuus on mitoitettu maksimissaan 4 m<sup>2</sup> kokoisille ikkunoille. Tuotteen valmistaja ei vastaa muusta kuin ohjeenmukaisesta käytöstä.

Puhdista tuki ennen ensimmäistä käyttökertaa kostealla liinalla. Käytä tarvittaessa mietoja pesuaineliuosta.

### PUITETUEN KIINNITTÄMINEN

Aseta kannakeosa paikalleen ujuttamalla se pystyputken sisälle. Puitetuki antaa parhaan tuen silloin, kun kannakeosa oheisen kuvan mukaisesti alatukeen nähden poikittain.

Säädä kannakeosa sopivalle korkeudelle niin, että se tukee avattua ikkunanpuitetta mahdollisimman lähellä puitteen kulmaa. Aseta puitetuki aina niin, että se ei pääse vaurioittamaan puitteen pintamaalausta. Lukitse kannakeosa paikalleen kääntämällä lukitusruuvia myötäpäivään.

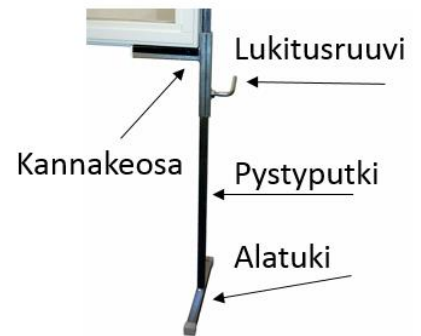

### PUITETUEN IRROTTAMINEN

Käännä lukitusruuvia vastapäivään, jolloin kannakeosa pääsee liukumaan alas ja voit poistaa puitetuen. **Huom!** Pidä ruuvia avattaessa on kannakeosasta kiinni siten, että se ei pääse kaatumaan eikä kannakeosa pääse valumaan vauhdilla alas.

### KÄYTÖN JÄLKEEN

Kuivaa tuki käytön jälkeen ja säilytä sitä kuivassa tilassa.

Puitetuen materiaali on sähkösinkittyä terästä, joka kestää normaaleissa olosuhteissa hyvin korroosiota. Materiaali saattaa kuitenkin kerätä pintaruostetta, mikäli sitä säilytetään kosteassa tilassa ja/tai se joutuu kosketuksiin ruostuneiden esineiden kanssa.