

VARMA LIUKUOVEN ASENNUS

TARKASTA TUOTE JA ASENNUSAUKON MITOITUS ENNEN OVEN ASENNUSTA

- Aukon leveys = karmimitta +30-40 mm.
- Aukon korkeus = karmimitta +20-30 mm.

Hirsirakennuksissa huomioi painumavara, joka voi olla jopa 30 mm/seinämetri.

TARKASTA ASENNUSALUSTAN SUORUUS

Asennusaukon alustan on oltava **ehdottoman suora ja täysin painumaton** sekä valmiiseen lattiapintaan nähden oikeassa korkeudessa. **HUOM!** **kynnystä ei saa asentaa kiilojen päälle, vaan koko matkaltaan tukevalle alustalle. Erityisesti kynnyksen ulkoreuna, missä ovilehti liikuu, on oltava täysin taipumaton.**


PAISUVAT NAUHAT JA LIIMATIIVITEMASSA

Kiinnitä paisuva tiivistenauha ja/tai liimamassa oven kynnyksen alapuoliseen rakenteeseen kuvan 1 mukaan. Paisuvana tiivistenauhana voi käyttää esim TP 610 10/4 tai vastaavaa. Mikäli oven ulkopuoliset rakenteet edellyttävät vesipellin käyttämistä, tulee se asentaa oven kynnyksen alapuoliseen rakenteeseen ennen liukuoven nostamista paikalleen.

NOSTA LIUKUOVI ASENNUSAUKKOOKOON

Isojen ja painavien liukuovien keventämiseksi oven liukuva ovilehti voidaan irrottaa:

- Irrota varovasti liukuvan ovilehden päädyistä peitelista (kuva 2).
- Käytä apuna esim. puukiilaa (kuva 3).
- Irrota yläpään liukupultit (kuvat 4 ja 5), kallista ovilehteä ja nosta ovilehti kiskoilta. Nyt karmin voi asentaa paikoilleen.

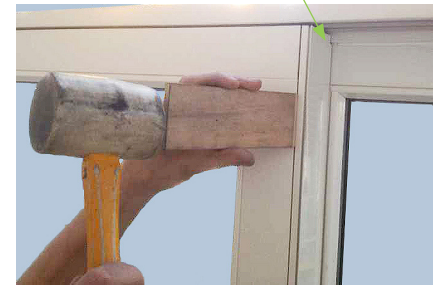


Kuvat 2 ja 3. Peitelistan irrottaminen.



Kuvat 4 ja 5. Liukupultin irrottaminen.

Huom! Kun ovilehden liukupultit on irrotettu, ovilehti voi kaatua.

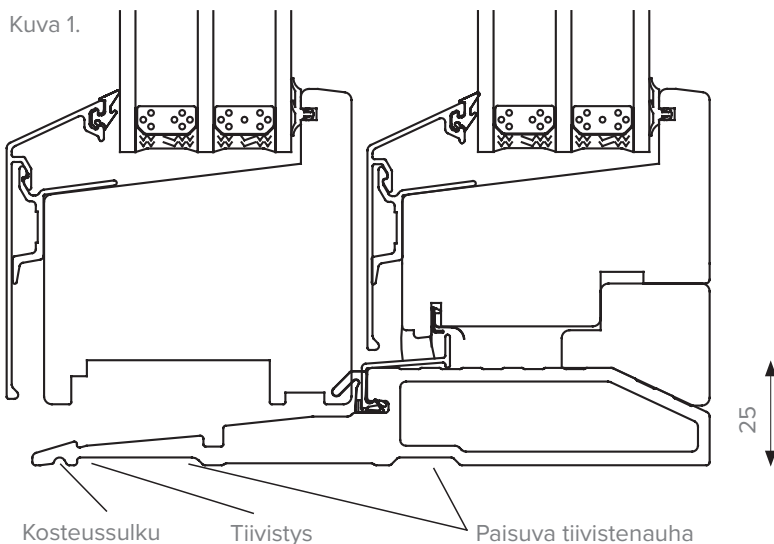

VARMA LIUKUOVEN ASENNUS


Pihla

KIINNITÄ SIVUKARMIT ADJUFIX-KARMIKIINNITTEILLÄ

Varmista vatupassilla, että oven kynnyksen on suorassa ja tukevasti alustaansa vasten. Keskitä karmi sivusuunnassa ja tarkista oven suoruu myös syvyysuunnassa. Kiristä Adjufix-kiinnikkeet seinärunkoa vasten. Kiinnitä asennusruuvit, M6*80 tai vastaavat kuvan 6 mitoituksen mukaan. Kiinnitä yläkarmi samalla tavalla kuin pystykarmit.

TARKASTA RISTIMITTA KUVAN 6 MUKAAN

Säädä tarvittaessa Adjufix-holkkeja kiertämällä.

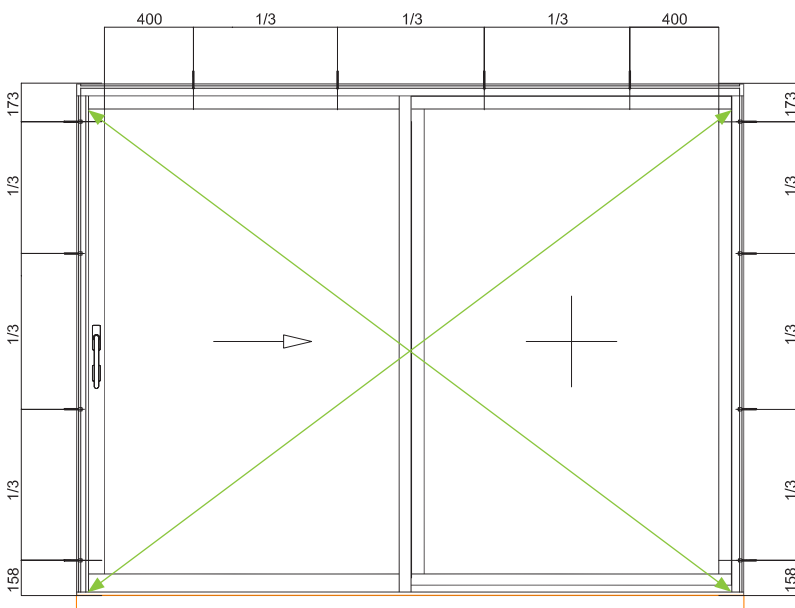

Kuva 6. Asennusruuvien paikat mitoitetaan kuvan mukaan.

ASENNA IRROTTAMASI OVILEHTI PAIKALLEEN

Ennen oven nostamista kiskoilleen, on oven liukupyörästä rullat asetettava oven sisälaitaan. Pyörästä lukittuu painamalla sitä toisesta rullasta sisälle päin (kuva 7).


- **On ehdottomasti varmistettava, että rullat kulkevat kiskon päällä!**
- Kiinnitä liukupultit.
- Varmista liukuvalla ovilehdellä, että lukkopuolen karmi on suorassa. Käännä oven kahva lukkoasentoon. Kun ovea liu-utetaan oven lukkosalpoja kohden, tulee lukkosalpojen ja vastarautojen kohdata yhtä aikaa.
- Kiinnitä peitelistat takaisin paikalleen varovasti kumivasaralla lyömällä ja huomioi, että ne tulevat oikeaan korkeuteen.

TESTAA OVEN KÄYNTI

Varmista liukuvaa osaa siirtämällä oven moitteeton toiminta. Säädä tarvittaessa.

ERISTÄ TILKERAKO

Eristä liukuoven ja seinärungon tilkerako elastisella eristeellä (elastinen uretaani, mineraalivilla, tms).

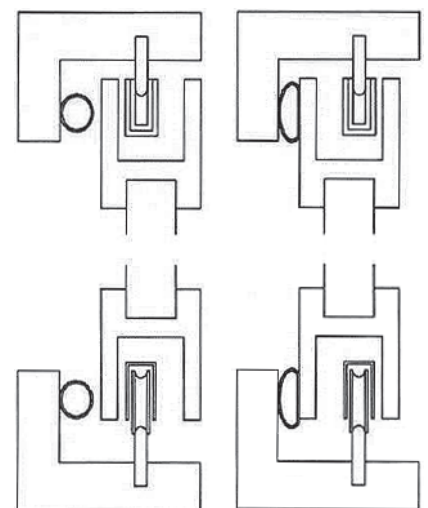

Liukupyörästä. Kuva 7.

HUOM!

Puhdista asennuksen aikana syntynyt puru ja lika pois pyörästä ja liukukiskoista.